

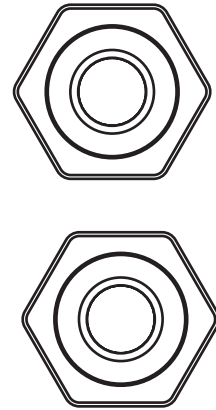



ACCESORIOS DEL PAQUETE

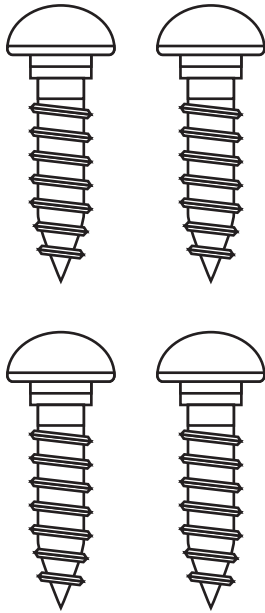


D

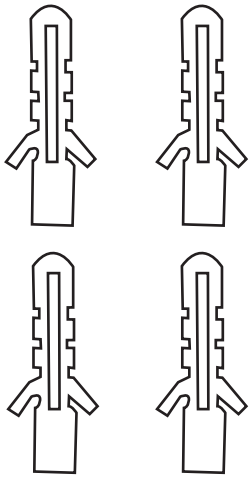


A

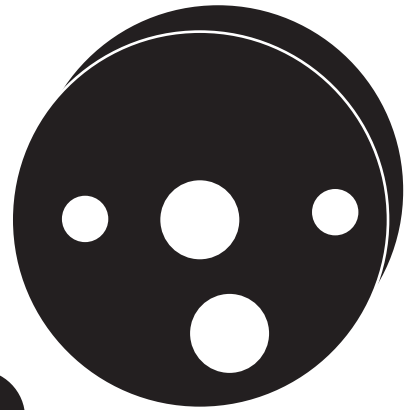


B

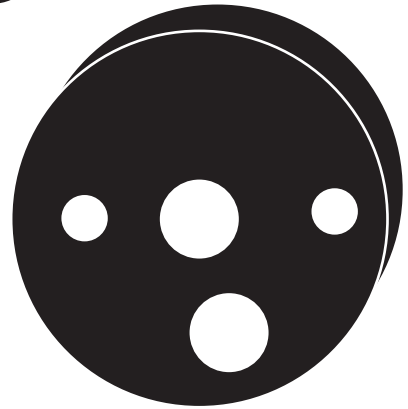


F

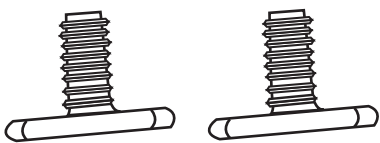


C

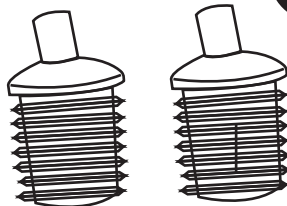


E


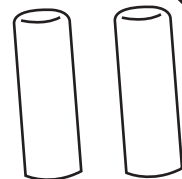


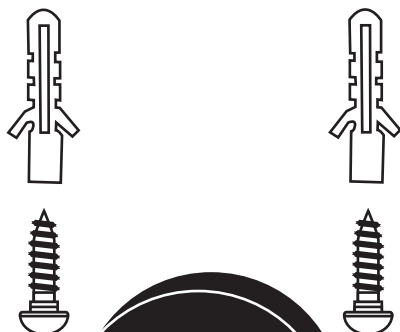

1.- Fije el soporte del Tensor (B) sobre el techo con una pija como lo muestra la imagen
***En caso de no ser plafón, primero coloque un taquete al techo para que quede fijo.**

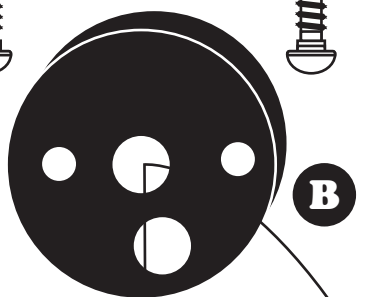


2.- El cable (A) pasarlo por el soporte (B) y colocar la pieza (C) con la tuerca (D) para evitar que se safe del soporte (B).

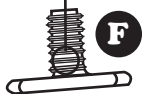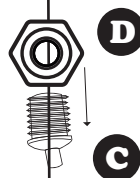

3.- El cable (A) pasarlo por la piza de metal (E) y enroscar con la pieza (F) que ira colocada en el panel que desea .

INSTALACIÓN

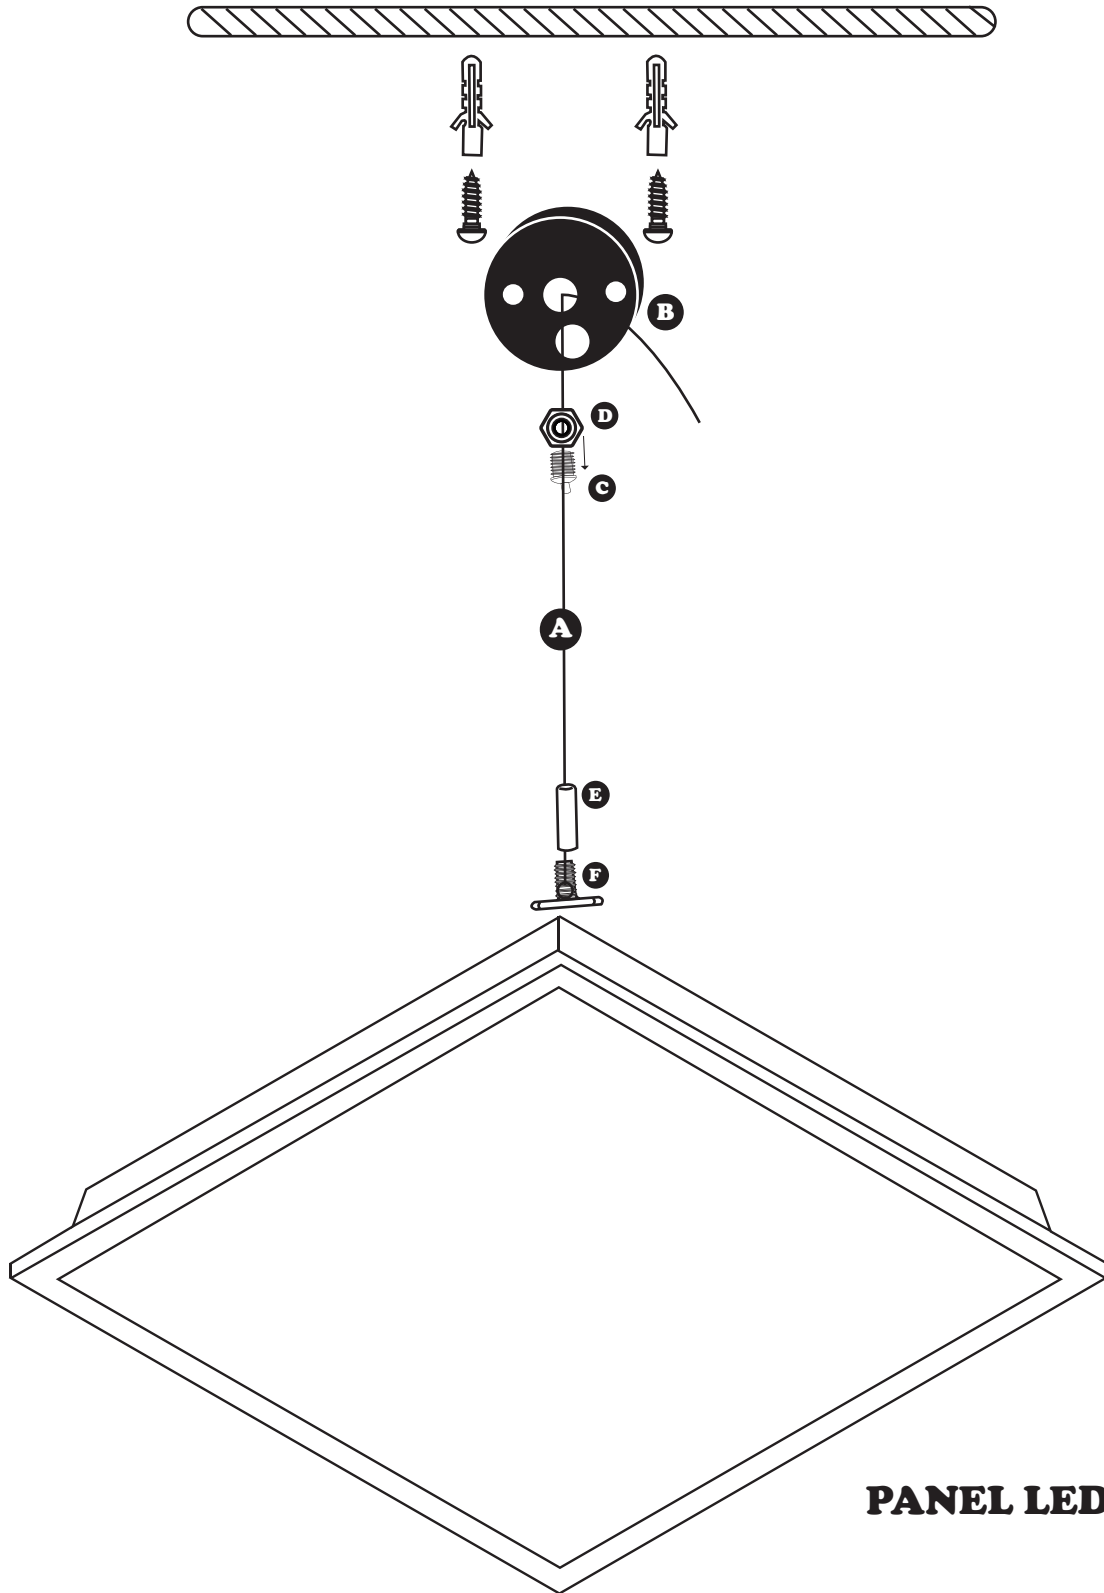

PANEL LED